

Modulador RF de 4 Vías

15-1215

MANUAL DEL PROPIETARIO-favor de leer antes de utilizar este equipo.



Gracias por comprar en RadioShack. Su Modulador RF de 4 Vías de RadioShack está diseñado para convertir el audio estéreo y señales de video de hasta cuatro componentes de entretenimiento en casa, como un reproductor DVD, satélite, convertidor de cable para TV, o VCR a una salida de cable coaxial convencional.

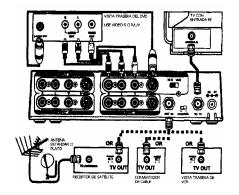



©2002 RadioShack Corporation Todos los Derechos Reservados RadioShack, Com son marcas registradas usadas por RadioShack Corporation

[IMPORTANTE!


Si aparece un icono al final de un párrafo, diríjase al recuadre en dicha página con el icono correspondiente para ver la información pertinente.

Importante
Precaución

CONEXIONES

Su modulador proporciona cuatro grupos de clavijas de entrada que pueden ser utilizadas para conectar hasta cuatro componentes de entretenimiento en casa, y cada grupo de las clavijas de entrada incluyen una clavija de S-VIDEO. Puede seleccionar las señales de video automáticamente si las señales de S-VIDEO y compuestas son recibidas. Las señales de S-VIDEO tienen la prioridad más alta.

Conecte la salida de su antena o cable de TV a ANT IN en la parte trasera del modulador con un cable coaxial conector F de 75 Ω (75 ohm).



Enchufe el conector a un extremo del cable conector F de 75 Ω a TO TV en la parte trasera del modulador, y enchufe el conector en el otro extremo del cable a su terminal de entrada TV.

Enchufe los conectores a un extremo de un cable estéreo A/V en un grupo de las clavijas INPUT,

NOTA Si el componente es un juego, conéctelo a INPUT 1/GAME PORT

PRECAUCIÓN *

de energía
Clase 2 que proporciona 9 V
Co y entrega por lo menos 100
mA. La punta de su centro
debe de ajustarse a la clavija
9 V del modulador. El
adaptador incluido, cumple
estas especificaciones.
Usando un adaptador que no
cumpla con estas
especificaciones, se puede

Usted debe usar una fuente

Si no planea usar el modulador por una semana o más, desenchufe el adaptador de la toma de ca

dañar el modulador o el

adaptador.

V (video/ amarillo), R (audio derecho/ rojo), y L (audio izquierdo/ blanco) en el modulador. Enchufe los conectores en el otro extremo del cable en las clavijas de salida de video y audio en el componente. O, usted puede conectar un cable de S-video de la salida S-VIDEO de un equipo a una clavija S-VIDEO INPUT en el modulador a falta de cables A/V

Encendiendo el Modulador

Usted puede encender el modulador usando el adaptador 9 V, ca/cc, 100 mA incluído

Siempre conecte el adaptador ca en el modulador antes de conectarlo a la corriente ca. Cuando termine, desconecte el adaptador de la corriente ca antes de desconectarlo del modulador.

Cuando las conexiones estén terminadas, inserte el enchufe de barril del adaptador ca incluido en la clavija 9V cc en la parte trasera del modulador, después enchufe el modulador en una toma de ca estándar. El LED en la parte frontal del modulador se ilumina.

OPERACIÓN

 Encienda la TV y ajústela al Canal 3 o al 4, lo que no sea común para las emisoras regulares en su área.

- Ajuste el CHANNEL 3/4 del modulador al mismo canal que ajustó en su TV (3 o 4)
- Presione el selector correspondiente del componente 1/2/3/4 en la parte frontal del modulador.

Encienda el componente elegido y ajuste $75\Omega/1k\Omega$ (interruptor de impedancia) en la parte trasera del modulador a la posición que le proporcione mejor imagen. \mathcal{U}

Para ver la señal de TV, ajuste el selector del componente no usado, o ajuste el selector a un componente que no esté encendido.

Para des-seleccionar un componente sin seleccionar otro componente, presione ligeramente un botón de selector de un componente diferente. No oprima completamente el botón. El botón deprimido se libera.

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA

Este equipo ha sido probado y se encontró con que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, consecuente con la parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

PRECAUCIÓN

Nunca presione dos o más selectores de componentes al mismo tiempo

B NOTA B

Si el componente está conectado a INPUT1/GAMEPORT, tiene con una impedancia de salida de 1 k Ω , deslice $75\Omega/1$ k Ω a 1 k Ω .

El interruptor de impedancia únicamente afecta a INPUT 1/GAME PORT Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala u ua de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a recepción de radio o televisión, que puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se solicita al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al cual el receptor está conectado.
- Solicite ayuda en su tienda RadioShack local o a un técnico con experiencia en Radio/TV.

 Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de utilizar su modulador.

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por RadioShack pueden provocar interferencia e invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. La operación está sujeta a la condición de que este equipo no provoca interferencia dañina.

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo puede no provocar interferencia dañina y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar operación no deseada.

CUIDADOS

Conserve el modulador seco. Si se moja, límpielo de inmediato. Utilice y almacene el modulador solo en ambientes de temperatura normal. Maneje el modulador con cuidado; no lo tire. Conserve el modulador lejos del polvo y la mugre y límpielo con un trapo húmedo ocasionalmente para conservarlo como nuevo.

Si su modulador no está trabajando como debería, llévelo a su tienda RadioShack local para que reciba servicio. Al modificar o intentar forzar los componentes internos del modulador puede provocar un mal funcionamiento e invalidar su garantía y anular su autorización de la FCC para operarlo.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso